

Изготовитель: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Местонахождение и почтовый адрес для связи: Юнит Би Энд Си, 15й Этаж, Кэйси Абердин Хаус, №38, Хэнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР по заказу Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия

Импортер в РФ: ООО «Гиперион»

Местонахождение и почтовый адрес для связи:

117209, РФ, г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 28, корп. 1.

Сделано в КНР

По всем вопросам качества посуды Röndell обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии RONDELL 8-800-100-1840

info@rondell.ru

www.rondell.ru

STAR PLUS LIMITED Unit B&C, 15th Floor, Casey Aberdeen House, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, PRC on request of Rondell GmbH, Sophie-Charlotten-Strasse, 9-10, 14059 Berlin, Germany

Made in PRC

info@rondell.ru

www.rondell.ru

Виробник: СТАР ПЛЮС ЛІМІТЕД

Місцезнаходження та поштова адреса для зв'язку: Юніт Бі Енд Си, 15-й Поверх, Кейсі Абердин Хаус, №38, Хэнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР, за замовленням Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлотт штрассе, 9-10, 14059 Берлін, Німеччина

Зроблено в КНР

info@rondell.ru

www.rondell.ru

Жасаушы: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Орналаскан орын және байланысқы арналған пошта мекен-жайы: Юнит Би Энд Си, 15-ші Қабат, Кэйси Абердин Хаус, №38, Хэнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР - Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия тапсырысы бойынша

Қытайдың жасалған

info@rondell.ru

www.rondell.ru

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку продукции Röndell. Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены высоким качеством, функциональностью и оригинальным дизайном нашей продукции. Гейзерные кофеварки Röndell изготовлены из литого алюминия с антипригарным покрытием и нержавеющей стали (в зависимости от модели).

Рекомендации по уходу

- Перед первым использованием удалите с посуды все ярлыки и наклейки, тщательно вымойте изделие горячей водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните и вытрите насухо. Никогда не используйте для чистки жесткие предметы, металлические мочалки, абразивные, сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.
- Нельзя оставлять в воде составные части кофеварки (особенно изготовленные из стали). Для мытья необходимо использовать проточную воду.
- После каждого мытья необходимо вытереть насухо все части кофеварки (особенно стальные). Не допускайте контакта с солями/растворами солей.
- При мытье со временем может измениться цвет пластиковых и бакелитовых аксессуаров, однако это ни коим образом не влияет на их функциональность.
- Не используйте холодную воду для охлаждения изделия. Резкие перепады температуры могут стать причиной изменения цвета металла (для изделий без покрытия) и деформации поверхности.

Рекомендации по использованию

- Всегда используйте рекомендованные источники тепла.
- Объем изделия, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости. Не наполняйте кофеварку водой выше уровня паровыпускителя, это может привести к выпариванию кофе и порче изделия.
- При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна гейзерной кофеварки и не доходило до стенок. При использовании электрической или керамической плиты выбирайте диск с диаметром, соответствующим дну изделия. Это позволит Вам гораздо дольше сохранить внешнюю привлекательность изделия от несмыываемых пятен окалины и сэкономит газ или электроэнергию. Не используйте сильный огонь и не оставляйте пустое изделие на огне.
- При длительном интенсивном нагревании ручки изделия могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.
- Используйте кофе средней степени помола. При покупке молотого кофе выбирайте вид, предназначенный для использования в гейзерных кофеварках. При использовании кофе мелкого помола ситечко может засоряться, что приведет к сбою работы кофеварки.
- Для облегчения процесса наливания готового напитка рекомендуется приоткрывать крышку кофеварки.

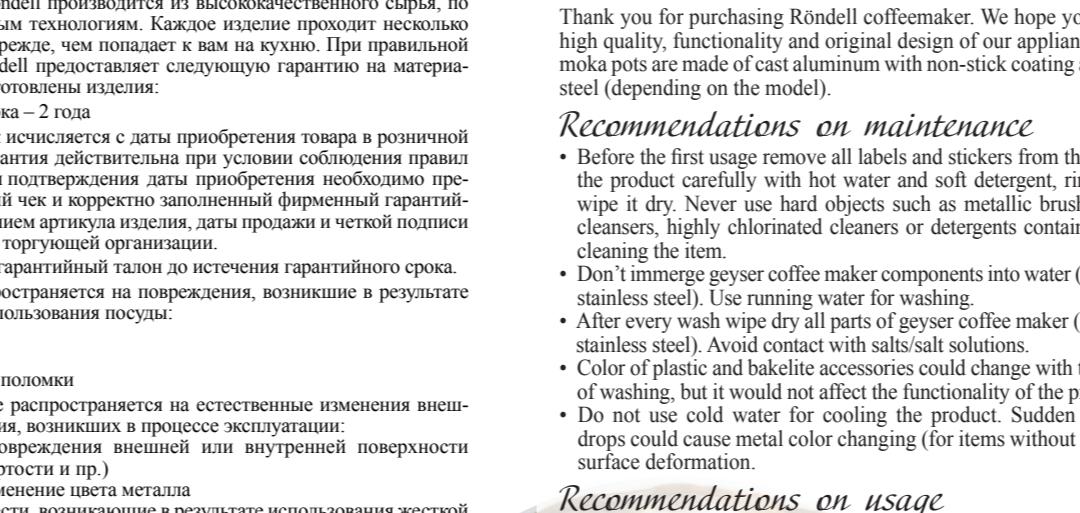

Инструкция по эксплуатации:

1.

В нижнюю колбу (2) налить воду

не выше паровыпускателя (pic. 1)*.

2.

Засыпать молотый кофе

в ситечко (3) (pic. 2).

3.

Вставить ситечко (3) в нижнюю

колбу (2) и плотно закрутить

кофеварку (pic. 3).

4.

Поставить на источник тепла (pic. 4).

5.

Кофе будет готов, как только

напиток наполнит верхнюю чашу (1).

6.

Снять кофеварку с источника тепла.

Manual instruction:

1.

Fill the base part (2) with water below

steam valve (pic. 1)*.

2.

Add ground coffee into the sieve (3)

(pic. 2).

3.

Install the sieve (3) into the base

part (2) and screw the coffeemaker

(pic. 3).

4.

Place on a heat source (pic. 4).

5.

Coffee will be ready when the coffee

stops filling in the upper part (1).

6.

Remove the coffeemaker from the heat source.

* ! Внимание, не наливать воду выше паровыпускателя –

это может привести к выпариванию кофе и порче изделия.

Гарантийный талон*

Наименование изделия

Артикул

Дата продажи

Подпись продавца

Артикул

Подпись продавца

Stamp of seller

Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and fitting of the product.

Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

Signature of customer _____

Signature of customer _____

* Следите за правильностью заполнения гарантийного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантийном талоне.

* Watch the warranty card is filled in correctly, all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

Гарантия

Вся продукция Röndell производится из высококачественного сырья, по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к вам на кухню. При правильной эксплуатации Röndell предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготовлены изделия:

Гейзерная кофеварка – 2 года

Recommendations on maintenance

- Before the first usage remove all labels and stickers from the item, wash the product carefully with hot water and soft detergent, rinse well and dry. To confirm the date of purchase you should present the cash register receipt and the warranty certificate with the item number, the purchase date stated and legible signature of the salesperson and trading company stamp.
- Please keep your receipt and warranty certificate within the warranty period.
- Don't immerse geyser coffee maker components into water (esp. made of stainless steel). Use running water for washing.
- After every wash wipe dry all parts of geyser coffee maker (esp. made of stainless steel). Avoid contact with salts/salt solutions.
- overheating
- dropping of the item
- malicious damage

Guarantee also does not cover damages caused by improper using of cookware:

- mechanical damages of external or internal surface (scratches, rubbing, etc.)
- natural changes of metal color
- stains, lime spots caused by using hard water, etc.
- cracks, glass lid shears, mechanical damage of bakelite and silicone accessories
- spots caused by abrasives and strong detergents
- cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
- cases of item unintended use

Recommendations on usage

- Always use recommended heat sources.
- Product capacity marked on its packing and mentioned in appliance description corresponds to the real total capacity. Fill the base part with water below steam valve, otherwise it can lead to over boiling and damage the item.
- следы воздействия абразивных и агрессивных моющих средств
- случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
- случаи использования изделия не по назначению.
- When using gas stoves make sure that the fire touches only the bottom of coffee maker and does not rise up to its sides. Using electric or ceramic stove, choose the disk with diameter corresponding to the product's bottom dimensions to keep the product's external appealing look longer, save the product from ineffaceable spots of fire scale and save gas and electricity. Do not use high fire. Do not leave an empty product on the fire.
- Product handles would become hot after long heating. Use oven gloves and kitchen mittens.
- При длительном интенсивном нагревании ручки изделия могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.
- Используйте кофе средней степени помола. При покупке молотого кофе выбирайте вид, предназначенный для использования в гейзерных кофеварках. При использовании кофе мелкого помола ситечко может засоряться, что приведет к сбою работы кофеварки.
- Для облегчения процесса наливания готового напитка рекомендуется приоткрывать крышку кофеварки.

Warranty card*

Article name	Date of purchase
Mark	Signature of seller

Stamp of seller

Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and fitting of the product.

Настоящим принимаю гарантийные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

Signature of customer _____

Signature of customer _____

* ! Внимание, не наливать воду выше паровыпускателя –

это может привести к выпариванию кофе и порче изделия.

* Watch the warranty card is filled in correctly, all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

Warranty

All Röndell products are made of high quality materials according to the most advanced technologies. Each item passes several control stages before it gets to your kitchen. If properly used, Röndell provides the following guarantee for materials of which the products are made:

• Coffeemaker is 2 years.

Dear customer!

Thank you for purchasing Röndell coffeemaker. We hope you will enjoy high quality, functionality and original design of our appliances. Röndell moka pots are made of cast aluminum with non-stick coating and stainless steel (depending on the model).

Geyser coffee maker – 2 years

- The warranty period starts from the date of purchasing the goods in the retail trade network and remains valid provided that you follow the work instructions. To confirm the date of purchase you should present the cash register receipt and the warranty certificate with the item number, the purchase date stated and legible signature of the salesperson and trading company stamp.
- Please keep your receipt and warranty certificate within the warranty period.
- Coffeemaker does not cover damages caused by improper using of cookware:
- overheating
- dropping of the item
- malicious damage
- Color of plastic and bakelite accessories could change with time because of washing, but it would not affect the functionality of the product.
- Do not use cold water for cooling the product. Sudden temperature drops could cause metal color changing (for items without coating) and surface deformation.

- Cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
- cases of item unintended use

- Always use recommended heat sources.
- Product capacity marked on its packing and mentioned in appliance description corresponds to the real total capacity. Fill the base part with water below steam valve, otherwise it can lead to over boiling and damage the item.
- следы воздействия абразивных и агрессивных моющих средств
- случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
- случаи использования изделия не по назначению.
- When using gas stoves make sure that the fire touches only the bottom of coffee maker and does not rise up to its sides. Using electric or ceramic stove, choose the disk with diameter corresponding to the product's bottom dimensions to keep the product's external appealing look longer, save the product from ineffaceable spots of fire scale and save gas and electricity. Do not use high fire. Do not leave an empty product on the fire.
- Product handles would become hot after long heating. Use oven gloves and kitchen mittens.
- При длительном интенсивном нагревании ручки изделия могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.
- Используйте кофе средней степени помола. При покупке молотого кофе выбирайте вид, предназначенный для использования в гейзерных кофеварках. При использовании кофе мелкого помола ситечко может засоряться, что приведет к сбою работы кофеварки.
- Для облегчения процесса наливания готового напитка рекомендуется приоткрывать крышку кофеварки.

- Coffeemaker is 2 years.</

Гарантія

Вся продукція Röndell виготовляється з високоякісної сировини за найсучаснішими технологіями. Кожен виріб проходить декілька етапів контролю, перш ніж потрапляє до вас на кухню. При правильній експлуатації Röndell дає наступну гарантію на матеріали, з яких виготовлені вироби:

Гейзерна кавоварка – 2 роки

Гарантійний термін діє з дати придбання товару у місці продажу, гарантія дійсна за умови дотримання правил експлуатації. Для підтвердження дати придбання необхідно надати касовий чек та коректно заповнений фірмовий гарантійний талон з зазначенням артикулу виробу, дати продажу, чіткого підпису продавця та печатки торговельної організації.

Зберігайте чек та гарантійний талон до закінчення гарантійного терміну.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли у результаті неправильного використання посуду:

- перегріву
- падіння виробу
- навмисної поломки

Гарантія також не поширюється на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, які виникли у ході експлуатації:

- механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (подряпини, потерпості та ін.)
- природна зміна кольору металу
- плями, точки вапна, що виникають у результаті використання жорсткої води, та інше
- тріщини, відколи скляних кришок, механічні пошкодження бакелітових та силіконових аксесуарів
- спідні впливи абразивних та агресивних мійних засобів
- випадки, коли не дотримувалися вимоги інструкції щодо обслуговування та догляду за виробом
- випадки використання виробу не за призначенням.

Гарантійний талон*

Найменування виробу	Дата продажу
Артикул	Підпис продавця

Печатка продавця

Цим приймаю гарантійні умови і підтверджую, що претензій до зовнішнього вигляду та комплектації не маю.

Підпис покупця _____

* Перевіріть правильність заповнення гарантійного талону: всі графи талону мають бути заповнені, вказана дата продажу, є печатка продавця на гарантійному талоні.

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за придбання продукції Röndell. Ми сподіваємося, що Ви будете задоволені високою якістю, функціональністю та оригінальним дизайном нашої продукції. Гейзерні кавоварки Röndell виготовлені з литого алюмінію з антипригарним покриттям і нержавеючої сталі (в залежності від моделі).

Рекомендації щодо догляду

- Перед першим використанням видаліть з посуду всі ярлики та наклейки, ретельно вимийте виріб гарячою водою з м'яким мийним засобом, добре сполосніть та витріть насухо. Ніколи не використовуйте фірмовий гарантійний талон з зазначенням артикулу виробу, дати продажу, чіткого підпису продавця та печатки торговельної організації.
- Зберігайте чек та гарантійний талон до закінчення гарантійного терміну.
- Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли у результаті неправильного використання посуду:
 - перегріву
 - падіння виробу
 - навмисної поломки
- Гарантія також не поширюється на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, які виникли у ході експлуатації:
 - механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (подряпини, потерпості та ін.)
 - природна зміна кольору металу
 - плями, точки вапна, що виникають у результаті використання жорсткої води, та інше
 - тріщини, відколи скляних кришок, механічні пошкодження бакелітових та силіконових аксесуарів
 - спідні впливи абразивних та агресивних мійних засобів
 - випадки, коли не дотримувалися вимоги інструкції щодо обслуговування та догляду за виробом
 - випадки використання виробу не за призначенням.

Рекомендації щодо використання

- Завжди використовуйте рекомендовані джерела тепла.
- Об'єм виробу, вказаний на упаковці продукції та в описі продукту, відповідає реальній загальній місткості. Не наповнюйте кавоварку водою вище рівня випускного клапана для пари, це може привести до википання кави та псування виробу.
- При використанні газових плит контролуйте, щоб полум'я торкалося тільки дна гейзерної кавоварки та не доходило до стінок. При використанні електричної або керамічної плити вибирайте диск з діаметром, що відповідає розміру дна виробу. Це дозволить Вам значно довше захистити зовнішній вигляд виробу від плям окисин та зекономити газ або електроенергію. Не використовуйте сильний вогонь та не залишайте порожній виріб на вогні.
- При тривалому інтенсивному нагріванні ручки виробу можуть нагрітися. Користуйтесь прихватками та кухонними рукавицями.
- Используйте кофе средней степени помола. При покупке молотого кофе выбирайте кофе, предназначенный для использования в гейзерных кавоварках. При использовании кофе мелкого помола ситечко может засоряться, что приведет к сбою работы кавоварки.
- Для облегчення процеса наливания готового напитка рекомендуется приоткрывать крышку кавоварки.

Уповноважена організація в Україні:

ТОВ «Голдер-Трейд», 04655 Київ, пр-т. Степана Бандери (Московський), 20Б, БЦ «Плазма», офіс 214, тел. +38 044 390 53 73

Кепілдеме

Röndell-ні барлық өнімі жогары сапалы шикізаттан ән дамыған технологиялар бойынша өндіріледі. Эр бұйым сіздің асүйізге жеткенге дейін бакылаудың бірнеше сатысынан өтеді. Дұрыс пайдаланган кезде Röndell гейзерлік кофе қайнатыштары күнделікті жыныс мен төс болаттан болаттан көлесі кепілдемелер үсінады:

Кайнартлы кофебұқтырығыш – 2 жыл

Кепілдеме мерзімі тауарды бөлшектеме сауда желісінде сатып алу уақытынан бастап есептелеці, кепілдеме пайдалану ерекшелерін орындаған жағдайдағандағанда әрекет өтеді. Сатып алу уақытынан растау үшін касса чеңегінде бұйым артикулы, сату уақытында сатуышының айқын көрсетілген дұрыс толтырылған

Чек пен кепілдеме талонын кепілдеме мерзімі аяқталғанға дейін сактаңыз.

Чек пен кепілдеме талонын кепілдеме мерзімі аяқталғанбау нәтижесінде пайда болған бүліндерге кепілдеме тараалмайды:

- асыра қызыдыру
- бұйымның құлауы
- әдайелік сыйндыру
- Соньмен қатар, пайдалану барысында пайда болған бұйымның сырткы касиеттерінің табиги өзгеруіне кепілдеме тараалмайды:
- сырткы немесе ішкі бетінің механикалық бүліндері (сызаттар, қажалулар және баскалар)
- метал түсінің табиги өзгерулері
- қермек суды пайдалану нәтижесінде пайда болатын әктасты дактар, нүктелер, және баскалар
- шынының қакпактардың жарықтары, сынықтары, бакелит, нейлон және силикон жабдықтардың механикалық бүліндері
- қажайтын және жегіш жуғыш заттардың асерінің іздері
- бұйымға қызмет көрсету және күтінде бойынша нұсқаулық талаптары орындаудан жағдайлар
- Бұйымды салқындау үшін сұық суды пайдаланбанды. Температуралыңың көнет өзгеруі метал түсінің өзгеріп (кабаты жок бұйымдар үшін), сырткы бетінің деформациялануына әкелу мүмкін.

Пайдалану бойынша үсіністар

• Эркашан үсінілігін жылу көздерін пайдаланыңыз.

• Өтім кантамасында және өнім сипаттамасында көрсетілген ыдыс-аяқтардағы ыдыс-аяқтың шын мәніндегі жалпы сыйымдылығына сәйкес келеді. Кофебұқтырығыштың бұшығарыштың дәнгейнен жогары толтырманды, бұл кофениң кайнап бітүне бұйымның бүлініне әкелу мүмкін.

• Газ пештерін пайдаланған кезде жалынның кайнартлы кофебұқтырығыштың түбінен ғана тип және кабыргаларына жетпеуін қадағалаңыз. Электрлік

немесе керамікалық пешті пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

Күтімітті сатып алушы!

Сізге Röndell өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Өніміздің жогары сапасына, қызметтілігіне және бірегей дизайнна канагаттанынызға үміттеміз. Röndell гейзерлік кофе қайнатыштары күнделікті жыныс жағдайынан жасалған алюминий мен тот баспайтын болаттан (моделіне байланысты) жасалған.

Кайнартлы кофебұқтырығыш – 2 жыл

Кепілдеме мерзімі тауарды бөлшектеме сауда желісінде сатып алу уақытынан бастап есептелеці, кепілдеме пайдалану ерекшелерін орындаған жағдайдағанда әрекет өтеді. Сатып алу уақытынан растау үшін касса чеңегінде бұйым артикулы, сату уақытында сатуышының айқын көрсетілген дұрыс толтырылған

Чек пен кепілдеме талонын кепілдеме мерзімі аяқталғанға дейін сактаңыз.

Чек пен кепілдеме талонын кепілдеме мерзімі аяқталғанбау нәтижесінде пайда болған бүліндерге кепілдеме тараалмайды:

- Алғашқы пайдалану алдында ыдыс-аяқтың барлық жынысы, бұйымдың жұмыс жуғыш заттары барыста күрітілген суртініз. Ешкашан тазалау үшін аяқтарды заттарда, метал ысықшыларды, қажайтын жуғыш заттарда пайдаланбанды.
- Кофебұқтырығыштың косалкы бөлшектерін суда калдыруға болмайды (әсіресе болаттан жасалғандарды). Жуу үшін ағын суды пайдалану жеткен. Түзармен түз ерітінділерін түйісін болдырманды.
- Жуған кезде уақыт ете пластик және бакелит жабдықтардың түсі өзгеруі мүмкін, дегенмен бұл ешір сипатта олардың қызметтілігіне әсерін тиғізбейді.
- Бұйымды салқындау үшін сұық суды пайдаланбанды. Температуралыңың көнет өзгеруі метал түсінің өзгеріп (кабаты жок бұйымдар үшін), сырткы бетінің деформациялануына әкелу мүмкін.

Кепілдеме талоны*

• Эркашан үсінілігін жылу көздерін пайдаланыңыз.

• Өтім кантамасында және өнім сипаттамасында көрсетілген ыдыс-аяқтың шын мәніндегі жалпы сыйымдылығына сәйкес келеді. Кофебұқтырығыштың бұшығарыштың дәнгейнен жогары толтырманды, бұл кофениң кайнап бітүне бұйымның бүлініне әкелу мүмкін.

• Газ пештерін пайдаланған кезде жалынның кайнартлы кофебұқтырығыштың түбінен ғана тип және кабыргаларына жетпеуін қадағалаңыз. Электрлік

немесе керамікалық пешті пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдаланған кезде ыдыс-аяқтың түбінен әкелу мүмкін.

• Үзак күнделіктін пайдал