

**RUS**

**Изготовитель:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Местонахождение и почтовый адрес для связи: Юнит Би Энд Си, 15й Этаж, Кэйси Абердин Хаус, №38, Хёнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР по заказу Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия

**Импортер в РФ:** ООО «Гиперион»

**Местонахождение и почтовый адрес для связи:**

117209, РФ, г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 28, корп. 1.

Сделано в КНР

По всем вопросам качества посуды Röndell обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии RONDELL 8-800-100-1840

[info@rondell.ru](mailto:info@rondell.ru)

[www.rondell.ru](http://www.rondell.ru)

**GB**

STAR PLUS LIMITED Unit B&C, 15th Floor, Casey Aberdeen House, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, PRC on request of Rondell GmbH, Sophie-Charlotte-Strasse, 9-10, 14059 Berlin, Germany

Made in PRC

[info@rondell.ru](mailto:info@rondell.ru)

[www.rondell.ru](http://www.rondell.ru)

**UA**

Виробник: СТАР ПЛЮС ЛІМІТЕД

Місцезнаходження та поштового адреса для зв'язку: Юніт Бі Енд Си, 15-й Поверх, Кэйси Абердин Хаус, №38, Хёнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР, за замовленням Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлін, Німеччина

Зроблено в КНР

[info@rondell.ru](mailto:info@rondell.ru)

[www.rondell.ru](http://www.rondell.ru)

**KZ**

Жасаушы: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Ориналаскан орны және байланысуга арналған пошта мекен-жайы: Юнит Би Энд Си, 15-ши Қабат, Кэйси Абердин Хаус, №38, Хёнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг; КНР - Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия тапсырысы бойынша


Қытайды жасалған

[info@rondell.ru](mailto:info@rondell.ru)

[www.rondell.ru](http://www.rondell.ru)


## Рекомендации по использованию и уходу за термокружками

- Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках Вашего изделия Röndell на упаковке, ярлыках, в буклетах. Удалите с изделий все этикетки.
- Перед первым использованием тщательно вымойте изделие горячей водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните и вытрите насухо, чтобы избежать на поверхности появления пятен от воды.
- Никогда не используйте для чистки жесткие предметы, металлические мочалки, абразивные моющие средства. После мытья лучше вытереть изделие насухо для придания ему большего блеска.
- Для мытья термокружек нельзя применять сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.
- После каждого использования промойте изделие теплой водой с использованием мягких моющих средств, удалив все остатки напитка. После ополаскивания тщательно просушите изделие.
- Храните изделия с открытой пробкой/крышкой
- В случае необходимости (для устранения сильных запахов и внутренних отложений) наполните изделие теплой водой с добавлением 1 чайной ложки пищевой соды, закройте крышкой, оставьте на ночь. Тщательно промойте изделие чистой водой.

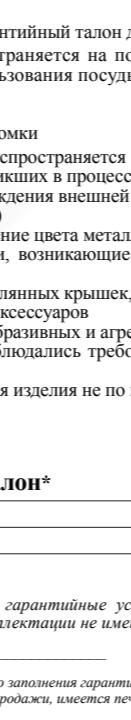

## Рекомендации по использованию

- Для лучшего сохранения температур напитков рекомендуем перед использованием наполнить изделие горячей водой (перед использованием с горячими напитками) или холодной водой (перед использованием с охлажденными напитками).
- Если Вы не пользовались изделием в течение длительного времени, промойте его теплой водой с мягким моющим средством для устранения посторонних запахов.
- Запрещается использовать изделия в микроволновых печах, духовке и ПММ.
- Не заполняйте изделие до верха, оставляйте место для пробки.
- После заполнения тщательно завинчивайте пробку, чтобы сохранить температуру и избежать проливания напитков.
- Наполненное изделие храните в вертикальном положении. Не переворачивайте!
- **Внимание!** Для сброса избыточного давления в колбе перед использованием термокружки с горячим напитком рекомендуется нажать клавишу выходного клапана (для моделей с клапаном) на удалении от лица и открытых участков тела.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и храните вдали от источников нагрева.
- Не используйте изделие для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Нельзя использовать изделие для молочных продуктов/детского питания во избежание развития бактериальной среды.
- Не следует хранить напитки в термокружке дольше установленного производителем времени, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненное изделие в морозильной камере.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и храните вдали от источников нагрева.
- Не используйте изделие для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Нельзя использовать изделие для молочных продуктов/детского питания во избежание развития бактериальной среды.
- Не следует хранить напитки в термокружке дольше установленного производителем времени, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненное изделие в морозильной камере.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и храните вдали от источников нагрева.
- Не используйте изделие для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Нельзя использовать изделие для молочных продуктов/детского питания во избежание развития бактериальной среды.
- Не следует хранить напитки в термокружке дольше установленного производителем времени, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненное изделие в морозильной камере.

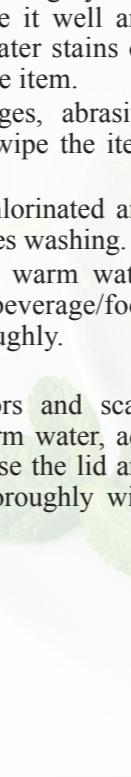**Гарантия**

Вся продукция Röndell производится из высококачественного сырья по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к Вам на кухню.

При правильной эксплуатации Röndell предоставляет следующую гарантию на термокружки (с момента продажи):

- Термокружка с двойными стенками – 6 месяцев

Срок службы изделия – не менее 5 лет

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации.

Для подтверждения даты приобретения необходимо предоставить кассовый чек и корректно заполненный фирменный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и печати торгующей организации.

Сохраняйте чек и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования посуды:

- перегрева
- падения изделия
- преднамеренной поломки

Гарантия также не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших в процессе эксплуатации:

- механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости и пр.)
- естественные изменения цвета металла
- пятна, точки известняка, возникающие в результате использования жесткой воды, и прочее
- трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров
- следы воздействия абразивных и агрессивных моющих средств

• natural changes of metal color

• stains, lime spots caused by using hard water, etc.

• cracks, glass lid shears, mechanical damage of bakelite and silicone accessories

• spots caused by abrasives and strong detergents

• cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements

• cases of item unintended use

• случаи использования изделия не по назначению.

**Warranty**

All Röndell products are made of high quality materials according to the most advanced technologies. Each item passes several control stages before it gets to your kitchen.

If properly used, Röndell provides the following guarantee for thermomugs (from the moment of sale):

- Double walls thermomug – 6 months

Service time – not less than 5 years

The warranty period starts from the date of purchasing the goods in the retail trade network and remains valid provided that you follow the work instructions.

To confirm the date of purchase you should present the cash register receipt and the warranty certificate with the item number, the purchase date stated and legible salesperson's signature and trading company stamp.

Please keep your receipt and warranty certificate within the warranty period.

Guarantee does not cover damages caused by improper using of cookware:

- overheating
- dropping of the item
- malicious damage

Guarantee also does not cover natural changes of exterior properties of the item caused by its usage:

- mechanical damages of external or internal surface (scratches, rubbing, etc.)
- natural changes of metal color
- stains, lime spots caused by using hard water, etc.
- cracks, glass lid shears, mechanical damage of bakelite and silicone accessories
- spots caused by abrasives and strong detergents
- cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
- cases of item unintended use

• случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием

• случаи использования изделия не по назначению.

**Recommendations on care and using of the thermomugs**

- For better heat preservation it is recommended to fill the item with hot water (before using it to keep hot drinks) or cold water (before using it to keep cold drinks) before the use.
- Carefully read the information about your Röndell item characteristics on packages, labels or in booklets.
- If you didn't use the item for a long time, wash it with warm water and mild detergent to remove foreign smells.
- Before the first usage wash the item thoroughly with hot water and a mild detergent, rinse it well and wipe it dry to avoid appearance of water stains on the surface. Remove all labels from the item.
- The item is not intended for microwave ovens, ovens and dishwashers.
- Never use hard objects, steel sponges, abrasive cleaners for cleaning. After washing wipe the item dry for additional gloss.
- After filling the item with liquid screw the plug carefully to preserve the temperature and avoid spilling of drinks.
- H наполненное изделие храните в вертикальном положении. Не переворачивайте!
- **Attention!** Before use of thermomug with hot beverage it is strongly recommended to push the button for extra pressure release (for models with button) на удалении от лица и открытых участков тела.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и храните вдали от источников нагрева.
- Не используйте изделие для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Нельзя использовать изделие для молочных продуктов/детского питания во избежание развития бактериальной среды.
- Не следует хранить напитки в термокружке дольше установленного производителем времени, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненное изделие в морозильной камере.
- Do not expose the item to direct heat and keep it away from heat sources.
- Do not use the item for storing dry ice and carbonated drinks.
- Do not use the item for storing dairy products/baby food to avoid bacteria growth.
- Не следует хранить напитки в термокружке дольше установленного производителем времени, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Do not keep food and drinks in the thermos longer than it is prescribed by the manufacturer; this may spoil the food.
- Строго запрещается размещать заполненное изделие в морозильной камере.
- Never place the filled item in the freezer.

**Warranty card\***

Article name		Date of purchase	
Наименование изделия	Дата продажи	Mark	Подпись продавца
Артикул	Подпись продавца		

**Stamp of seller**

Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.

**Signature of customer** \_\_\_\_\_

\* Следите за правильностью заполнения гарантийного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантийном талоне

## Гарантія

Вся продукція Röndell виготовляється з високоякісної сировини за найучаснішими технологіями. Кожний виріб проходить декілька етапів контролю, перш ніж потрапляє до Вас на кухню.

При правильній експлуатації Röndell дає наступну гарантію на термокухлі (з моменту продажу):

- Термокухль з подвійними стінками – 6 місяців

Термін служби виробу – не менше 5 років.

Гарантійний термін обчислюється з дати придбання товару у місці продажу, гарантія дійсна за умови дотримання правил експлуатації.

Для підтвердження дати придбання необхідно надати касовий чек та коректно заповнений фірмовий гарантійний талон з зазначенням артикулу виробу, дати продажу, чіткого підпису продавця та печатки торговельної організації. Зберігайте чек та гарантійний талон до закінчення гарантійного терміну. Гарантія не поширяється на пошкодження, що виникли у результаті неправильного використання посуду

- падіння виробу
  - навмисної поломки
- Гарантія також не поширяється на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, які виникли у ході експлуатації:
- механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (подряпини, потерпості та ін.)
  - природні зміни кольору металу

- плями, точки вапна, що виникають у результаті використання жорсткої води, та інше
- тріщини, сколи скляних кришок, механічні пошкодження бакелітових та силіконових аксесуарів
- сліди впливу абразивних та агресивних мініх засобів
- випадки, коли не дотримувалися вимоги інструкції щодо обслуговування та догляду за виробом
- випадки використання виробу не за призначенням.

## Гарантійний талон\*

Найменування виробу	Дата продажу
Артикул	Підпис продавця

Печатка продавця \_\_\_\_\_

Цим приймаю гарантійні умови і підтверджую, що претензій до зовнішнього вигляду та комплектації не маю.

Підпис покупця \_\_\_\_\_

\* Перевіріть правильність заповнення гарантійного талону: всі графи талону мають бути заповнені, вказана дата продажу є печатка продавця на гарантійному талоні.

## Рекомендації щодо використання та догляду за термокухлями

- Уважно ознайомтеся з інформацією про характеристики Вашого виробу Röndell на упаковці, ярликах, у буклетах. Видаліть з виробу всі етикетки.
- Перед першим використанням ретельно вимийте виріб гарячою водою з м'яким мийним засобом, добре сполосніть та витріть насухо, щоб уникнути на поверхні з'явлення плям від води.
- Ніколи не використовуйте для чищення жорсткі предмети, металеві мочалки, абразивні мийні засоби. Після миття краще витерти виріб насухо для додання йому більшого блиску.
- Для миття термокухлів не можна застосовувати мийні засоби, що містять кислоту або сильно хлоровані плями, точки вапна, що виникають у результаті використання жорсткої води, та інше
- Тріщини, сколи скляних кришок, механічні пошкодження бакелітових та силіконових аксесуарів
- Сліди впливу абразивних та агресивних мініх засобів
- Випадки, коли не дотримувалися вимоги інструкції щодо обслуговування та догляду за виробом
- Випадки використання виробу не за призначенням.
- Якщо потрібно усунути сильні запахи та/або внутрішні відкладення, наповніть виріб теплою водою з доданням 1 чайної ложки харчової соди, закрите кришкою, залиште на ніч. Ретельно промийте виріб чистою водою.

Уповноважена організація в Україні:  
ТОВ «Голдер-Трейд», 04655 Київ, пр-т. Степана Бандери (Московський),  
20Б, БЦ «Плазма», офіс 214,  
тел. +38 044 390 53 73

## Рекомендації щодо використання та догляду за термосаптаякта

- Для кращого збереження температур напоїв рекомендуємо перед використанням наповнити виріб гарячою водою (перед використанням з гарячими напоями) або холодною водою (перед використанням з охолодженими напоями).
- Якщо Ви не користувалися виробом протягом тривалого часу, промийте його теплою водою з м'яким мийним засобом для усунення сторонніх запахів.
- Забороняється використовувати вироби у мікрохвильових печах, духовці та ПММ.
- Не заповнюйте виріб до верху, залишайте місце для пробки.
- Після заповнення ретельно закривайте пробку, щоб зберегти температуру та уникнути проливання напоїв.
- Наповнений виріб зберігайте у вертикальному положенні. Не перевертайте!
- **Увага! Для скидання зайвого тиску у колбі перед використанням термокухля з гарячим напоєм рекомендується натиснути клавішу вихідного клапана (для моделей з клапаном) на відстані від обличчя та відкритих ділянок тіла.**
- Не піддавайте виріб прямому впливу тепла та зберігайте далеко від джерел нагріву.
- Не використовуйте виріб для зберігання сухого льоду та газованих напоїв.
- Не можна використовувати виріб для молочних продуктів/дитячого харчування, щоб уникнути розвитку бактеріального середовища.
- Не слід зберігати напої у термокухлі довше встановленого виробником часу, тому що це може привести до псування продуктів.
- Строго забороняється розміщувати заповнений виріб у морозильній камері.

## Термосаптаякта пайдалану жіне күтімі бойынша ұсыныстар

- Сусындардың температураларын жаксы сақтау үшін пайдалану алдында бұйымды ыстық сумен (ыстық су-сүндармен пайдалану алдында) немесе салқын сумен (салқындағылған сусындармен пайдалану алдында) толтыры ұсынылады.
- Егер Сіз бұйымды ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған болсаңыз, бөтен істерді жоғар үшін оны жұмсақ жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз.
- Алғашкы пайдалану алдында ыдыс-аякты жұмсақ жуғыш заты бар ыстық сумен мүкіят жуыңыз, жақсылап шайыңыз және сыртқы бетінде су дактарының пайда болуына жол бермеу үшін құрғатып суртіңіз.
- Забороняется пайдалану алдында ыдыс-аякты жұмсақ жуғыш заты бар ыстық сумен мүкіят жуыңыз, жақсылап шайыңыз және сыртқы бетінде су дактарының пайда болуына жол бермеу үшін құрғатып суртіңіз.
- Ешкашан тазалау үшін қатты заттарды, металл ысықштарды, қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаған кейін болған бұйымға жылтырлық беру үшін оны құрғатып сурту дұрыс.
- Температуралы сактау және сусындардың төгілуіне жол бермеу үшін толтырғаннан кейін тығынды мүкіят бұрап салыңыз.
- Толтырған бұйымды тік күйінде сактаңыз. Төнкерменіз!
- **Назар аударысыз! Құтыдалғы артық қысымды шыгару үшін ыстық сусының бар термосаптаякты пайдалану алдында, беттен және дененің ашық боліктерінен қажайтын және жегіш жуғыш заттардың асерінің іздері**
- Бұйымға қызмет көрсету және күті бойынша нұскаулук талаптары орындаған жағдайлар
- Бұйымды максаты бойынша пайдаланбаға жағдайлары.
- Бұйымды ашық тығынмен/қакпақпен сактаңыз.
- Қажет болған жағдайда (катты істер мен ішкі шөгінділерді жою үшін) бұйымды 1 шай қасық ас со-дасы қосылған жылы сумен толтырлыңыз, қакпақпен жабыңыз, түнге қалдырыңыз. Бұйымды таза сумен шайыңыз.
- Бактериалдық органың дамуына жол бермеу үшін бұйымды сүт өнімдеріне/балалар тамағына пайдалануга болмайды.
- Сусындарды термосаптаякта өндірушімен белгіленген уақыттан артық сактамау керек, себебі бұл тамак өнімдерінің бұлінуіне әкелу мүмкін.
- Толтырған бұйымды мұздатқыш камераға салуға қатаң тыйым салынады.



Thermomug



Thermomug